

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok

Norsk





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Copyright og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringer som følger med slike produkter eller tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmateriale som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group.

Copyright til visse foto i dette dokumentet innehas av de opprinnelige eierne.

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0508

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et modellnummer. Produktets modellnummer er: VCVRA-0508. Dette nummeret må ikke forveksles med merkenavnet (HP Photosmart 380 series skriver) eller produktnummeret (Q6387A).

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av dette produktet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel For å hindre fare for brann og elektrisk støt skal produktet ikke utsettes for regn eller noen type fuktighet.

- Les og sørg for at du forstår installeringsveiledningen som følger med i esken til skriveren.
- Bruk alltid et jordet strømuttak når du kobler skriveren til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, må du kontakte en godkjent elektriker.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.
- Koble produktet fra vegguttaket før rengjøring.
- Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet i et beskyttet område der ingen kan trå på eller snuble i strømledningen, og der strømledningen ikke vil bli skadet.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om

problemløsning i den elektroniske hjelpen til HP Photosmart skriver.

- Skriveren har ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til HPs nettsted for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O₃).

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres.

Sikkerhetsdatablader for materialer

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HP-nettstedet www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringscentrene for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videregjøre noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering.

Viktig informasjon om resirkulering for kunder i EU: Med tanke på miljøet må dette produktet resirkuleres slik loven krever det etter

produktets nyttige levetid. Symbolet nedenfor indikerer at produktet ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Vennligst returner produktet til gjenvinning eller korrekt avhending på en godkjent miljøstasjon i nærheten. Du finner generell informasjon om retur og resirkulering av HP-produkter ved å besøke nettstedet: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Innhold

1	Velkommen	3
	Finne mer informasjon	3
	Skriverens deler	4
	Tilgjengelig ekstrautstyr	8
	Skrivermeny	9
2	Klargjøre for utskrift	13
	Legge i papir	13
	Velge riktig papir	13
	Legge i papir	14
	Sette inn blekkpatroner	14
	Sette inn minnekort	16
	Filformater som støttes	17
	Sette inn et minnekort	17
	Ta ut et minnekort	19
3	Skrive ut uten datamaskin	21
	Overføre foto fra kamera til skriver	21
	Bestemme hvilke foto du vil skrive ut	22
	Velge foto som skal skrives ut	23
	Bli kreativ	27
	Forbedre kvaliteten på fotoene	28
	Skrive ut foto	29
	Velge et oppsett	29
	Angi utskriftskvalitet	30
	Velge utskriftsmetode	30
4	Opprette forbindelse	33
	Koble til andre enheter	33
	Koble til via HP Instant Share	35
5	Vedlikeholde og transportere skriveren	37
	Rengjøre og vedlikeholde skriveren	37
	Rengjøre skriveren utvendig	37
	Rengjøre blekkpatronen automatisk	37
	Skrive ut en testside	38
	Justere blekkpatronen	38
	Oppbevare skriveren og blekkpatronene	39
	Oppbevare skriveren	39
	Oppbevare blekkpatronene	39
	Bevare kvaliteten på fotopapir	40
	Oppbevare fotopapir	40
	Håndtere fotopapir	40
	Transportere skriveren	40
6	Problemløsning	43
	Problemer med skrivermaskinvaren	43
	Utskriftsproblemer	46
	Problemer med utskrift via Bluetooth	49
	Feilmeldinger	51

7	Spesifikasjoner	55
	Systemkrav	55
	Skriverspesifikasjoner	55
8	HPs kundestøtte	59
	HPs kundestøtte per telefon	59
	Ring kundestøtte	60
	Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)	60
	Andre garantimuligheter	60
A	Installere programvaren	61
B	HPs garanti	63
	Stikkordregister	65

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en HP Photosmart 380 series skriver! Med denne nye, kompakte fotoskriveren er det enkelt å skrive ut flotte foto med eller uten datamaskin.

Denne håndboken forklarer hvordan du skriver ut foto fra skriveren uten å koble den til en datamaskin. Hvis du vil lære hvordan du skriver ut fra en datamaskin, installerer skriverprogramvare og utforsker den elektroniske hjelpen til skriveren, se [Installere programvaren](#) og [Finne mer informasjon](#).


Du lærer blant annet hvordan du:



Skriver ut foto uten kantlinje med fargerike, tilpassede rammer. Se [Bli kreativ](#).



Forvandler fotoene til klassiske foto på et øyeblikk med svart-hvitt, sepiabrunt eller andre fargeeffekter. Se [Bli kreativ](#).

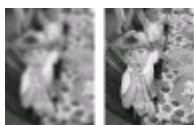

Forbedrer kvaliteten på foto ved å fjerne røde øyne, gjøre foto som ikke er i fokus, skarpere og øke kontrasten. Se [Forbedre kvaliteten på fotoene](#).

Finne mer informasjon


Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- **Installeringsveiledning:** HP Photosmart 380 series-skriveren leveres med en installeringsveiledning som forklarer hvordan skriveren installeres og hvordan du installerer skriverprogramvaren.
- **Brukerhåndbok:** *HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok* er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsning av maskinvareproblemer.
- **Hjelp til HP Photosmart-skriveren:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsning av programvareproblemer.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på datamaskinen (se [Installere programvaren](#) for å få mer informasjon), kan du vise den elektroniske hjelpen til skriveren:

- **Windows-PC:** Klikk på **Start**-menyen, velg **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Hjelp til Photosmart**.
- **Macintosh:** Velg **Hjelp** > **Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek** > **Hjelp til HP Photosmart for Macintosh**.

Skriverens deler

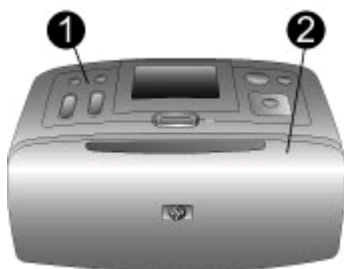

Fronten på skriveren

- | | |
|---|--|
| 1 | Kontrollpanel: Herfra styrer du skriverens grunnleggende funksjoner. |
| 2 | Utskuff (lukket): Åpne denne skuffen hvis du vil skrive ut, sette inn et minnekort, koble til et kompatibelt digitalkamera, koble til en HP iPod eller få tilgang til blekkpatronene. |



Fronten av skriveren innvendig

- | | |
|---|--|
| 1 | Innskuff: Legg i papir her. |
| 2 | Forlenger for innskuff: Trekk ut forlengeren for å støtte papiret. |
| 3 | Papirbreddeskinne: Flytt skinnen til kanten av papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig. |
| 4 | Kameraport: Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalkamera, en trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstraustyr) eller en HP iPod. |
| 5 | Minnekortspor: Sett inn minnekort i disse sporene. Se Sette inn minnekort . |
| 6 | Blekkpatrondeksel: Åpne dette dekslet for å sette inn eller ta ut en blekkpatron. Se Sette inn blekkpatroner . |
| 7 | Utskuff (åpen): Skriveren leverer fotoutskriftene her. |




Baksiden av skriveren

- | | |
|---|---|
| 1 | USB-port: Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller til et digitalt HP-kamera med direkteutskrift. |
| 2 | Tilkobling av strømledning: Koble til strømledningen her. |



Indikatorlamper

- | | |
|---|---|
| 1 | Minnekortlampe: Denne lampen lyser grønt når skriveren er klar for å sette inn og ta ut minnekort. Den blinker grønt ved tilgang til minnekortet. Se Sette inn minnekort . |
| 2 | På-lampe: Denne lampen lyser grønt når skriveren er på. Lampen blinker grønt når skriveren er opptatt, og den blinker rødt når skriveren krever inngripen. |

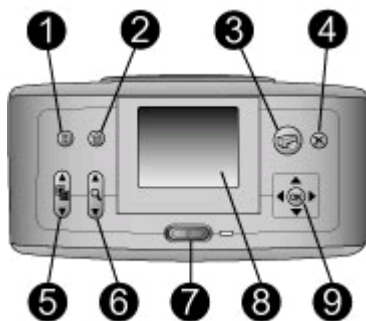


Kontrollpanel

- | | |
|---|---|
| 1 | Menu (meny): Trykk på denne knappen for åpne skrivermenyen. |
| 2 | Delete (slett): Trykk på denne knappen for å slette det valgte fotoet fra minnekortet. |
| 3 | Print (skriv ut): Trykk på denne knappen for å skrive ut valgte foto fra et minnekort. |
| 4 | Cancel (avbryt): Trykk på denne knappen for å oppheve valg av foto, gå ut av en meny eller stoppe en handling. |
| 5 | Layout (oppsett): Bruk pilene til å bla gjennom oppsettvalg. Trykk på OK for å velge et oppsett. |
| 6 | Zoom : Bruk pilene til å øke eller redusere zoomnivået. |
| 7 | Av/på : Trykk på denne knappen for å slå skriveren på eller av. |
| 8 | Skriverskjerm : Vis foto og menyer her. |
| 9 | Select Photos (velg foto): Bruk pilene til å bla gjennom fotoene på et minnekort eller navigere i menyer. Trykk på OK for å velge et foto, en meny eller et menyalternativ. |




Skjermbilde når skriveren er i hvilemodus

1	<p>Batteriindikator: Viser ladenivået til ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri, hvis det er satt inn.</p> <p>Et fylt batteriikon angir et fulladet batteri. Når batteriet brukes, angis det tilnærmede ladenivået ved hjelp av fyllingsgraden til batteriikonet.</p> <p>Et lynikon vises over batteriikonet for å vise at strømforsyningen er tilkoblet og at batteriet blir ladet. Et stikkontaktikon vises når batteriet er fulladet, noe som betyr at du kan trekke ut strømledningen og kjøre skriveren fra batteriet hvis du vil det.</p> <p>Se veiledningen som fulgte med batteriet hvis du ønsker med informasjon om batteriet.</p>
2	<p>Indikator for blekknivå: Viser blekknivået i blekkpatronen.</p>

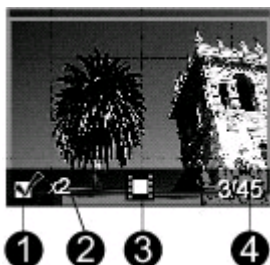

Select Photos-skjermbilde (velg foto)

1	<p>Avmerkingsboks: Viser en hake hvis fotoet er valgt.</p>
2	<p>Eksemplarer: Viser hvor mange eksemplarer som skal skrives ut av det gjeldende fotoet.</p>
3	<p>Videoklipp : Viser dette ikonet bare når et videoklipp vises på skriverskjermen.</p>
4	<p>Indeksnummer: Viser indeksnummeret til det aktuelle fotoet og det totale antall foto på minnekortet som er satt inn.</p>

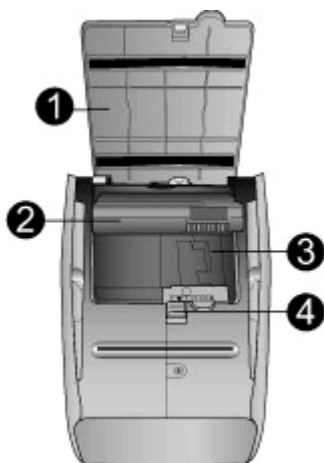

Rom for internt batteri

- 1 **Deksel til batterirom:** Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn et HP Photosmart internt batteri (ekstrauststyr).
- 2 **HP Photosmart internt batteri** (modell Q5599A): Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omtrent 75 foto. Batteriet må kjøpes separat.
- 3 **Rom for internt batteri:** Sett inn ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri her.
- 4 **Knapp for batterirom:** Skyv på knappen for å åpne dekselet.

Tilgjengelig ekstrauststyr

Det finnes en mengde ekstrauststyr til HP Photosmart 380 series skriver som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Ekstrauststyret kan ha et annet utseende enn det som vises her.

Navn på ekstrauststyr	Beskrivelse
 <p>HP Photosmart internt batteri</p>	<p>Ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri gjør at du kan ta med deg skriveren overalt.</p>
 <p>HP Photosmart DC-adapter for bil</p>	<p>HP Photosmart DC-adapter for bil gjør at du kan koble skriveren til sigarettennen i bilen for å få reservestrøm og for å lade opp et eventuelt HP Photosmart internt batteri i skriveren.</p>



(forts.)

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
 HP Photosmart bæreevneske for kompakte skrivere	Den lette, slitesterke HP Photosmart bæreevneske for kompakte skrivere rommer og beskytter alt du trenger for problemfri utskrift mens du er på reise.
 Trådløs HP Bluetooth® skriveradapter	Den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren settes i kameraporten foran på skriveren og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.


Skrivermeny

Trykk på **Menu** (meny) på skriverens kontrollpanel for å åpne skrivermenyen.

Slik navigerer du i skrivermenyen:

- Trykk på **Select Photos** (velg foto)  eller  for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverskjermen. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises nedtonet.
- Trykk på **OK** for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på **Cancel** (avbryt) for å gå ut av den aktuelle menyen.





Merk Du får ikke tilgang til skrivermenyen når du viser foto i modusen 9-up view (visning av 9 foto) på skriverskjermen. Trykk på **Zoom**  for å gå ut av modusen 9-up view (visning av 9 foto) og tilbake til å vise ett foto om gangen før du trykker på **Menu** (meny).

Skrivermenyens oppbygning

- Print Options (utskriftsalternativer)**
 - Print all** (skriv ut alt): Velg å skrive ut alle fotoene på minnekortet som er satt inn i skriveren.
 - Video action prints** (bildemontasje for video): Velg å skrive ut ni bilder fra et videoklipp. Se **Velg foto som skal skrives ut** for å få informasjon om hvordan du skriver ut fra et videoklipp.
 - Print range** (utskriftsområde): Velg mellom **Select beginning of range** (velg begynnelsen av området) og **Select end of range** (velg slutten av området).
 - Print index page** (skriv ut indeksside): Velg å skrive ut en indeksside over alle fotoene på minnekortet som er satt inn i skriveren.
 - Panoramic photos** (panoramabilder): Velg å slå panoramautskrift **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi). Velg **On** (på) for å skrive ut alle valgte foto med sideforholdet 3:1, og legg i papir på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) før du skriver ut. Når et foto er valgt, viser en grønn beskjeringsboks området som

vil bli skrevet ut. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg **Off** (av) for å skrive ut med et vanlig sideforhold på 3:2. Panoramautskrift støttes ikke ved utskrift direkte fra et PictBridge-kamera med USB-kabel.

- **Photo stickers** (fotoklistremerker): Velg å slå utskrift av klistremerker **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi). Velg **On** (på) for å skrive ut 16 foto per side, og legg i spesielle klistremerkemedier om ønskelig. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg **Off** (av) for å skrive ut med et vanlig oppsett.
- **Print passport photos** (skriv ut passfoto): Velg å slå passfotoutskrift **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi). Select size (velg størrelse): Passfotoutskrift forteller skriveren at den skal skrive ut alle foto i den valgte passfotostørrelsen. Det skrives ut en egen side for hvert foto som er valgt. Hver side som skrives ut, inneholder det antall foto av den valgte størrelsen som får plass på siden. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på.
- **Edit (rediger)**
 - **Remove red-eye** (fjern røde øyne): Velg denne funksjonen for å fjerne røde øyne fra fotoene dine.
 - **Rotate photo** (roter foto): Trykk på  for å rotere fotoet 90 grader med klokken. Trykk på  for å rotere fotoet 90 grader mot klokken.
 - **Photo brightness** (fotolysstyrke): Velg et tall mellom -3 og +3. Standardverdien er 0, som betyr ingen endring.
 - **Add frame** (legg til ramme): Velg blant alternativene **Select pattern** (velg mønster) og **Select color** (velg farge).
 - **Add color effect** (legg til fargeeffekt): Velg blant følgende fargeeffekter: **Black & white** (svart-hvit), **Sepia** (sepiabrun), **Antique** (antikk) eller **No effect** (ingen effekt, standardverdi).
- **Tools (verktøy)**
 - **Instant Share**: Velg å dele foto på et minnekort som er satt inn, med familie og venner. Skriveren må være koblet til en datamaskin, datamaskinen må være koblet til Internett og skriverprogramvaren må være installert på datamaskinen.
 - **View 9-up** (vis 9 foto): Velg å vise fotoene på minnekortet som er satt inn, ni om gangen.
 - **Slide show** (lysbildefremvisning): Velg å vise fotoene på minnekortet som er satt inn, som en lysbildefremvisning. Trykk på **Cancel** (avbryt) for å stoppe lysbildefremvisningen.
 - **Print quality** (utskriftskvalitet): **Normal** bruker mindre blekk enn **Best** (standardverdi) og gjelder bare for den aktuelle utskriftsjobben. Innstillingen settes automatisk tilbake til **Best**.
 - **Print sample page** (skriv ut eksempelside): Velg å skrive ut en eksempelside, som kan være nyttig for å kontrollere utskriftskvaliteten til skriveren.
 - **Print test page** (skriv ut testside): Velg å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren som kan bidra til å løse problemer.
 - **Clean cartridge** (rengjør blekkpatron): Velg å rengjøre blekkpatronen. Etter rengjøringen får du spørsmål om du vil fortsette til andre rengjøringsnivå (valg **Yes** (ja) eller **No** (nei)). Hvis du velger **Yes** (ja), vil en ny

rengjøringssyklus bli utført. Deretter får du spørsmål om du vil fortsette til et tredje rengjøringsnivå (velg **Yes** (ja) eller **No** (nei)).

- **Align cartridge** (juster blekkpatron): Velg å justere blekkpatronen.

- **Bluetooth**

- **Device address** (enhetsadresse): Noen enheter med trådløs Bluetooth-teknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser enhetsadressen.
- **Device name** (enhetsnavn): Du kan velge et enhetsnavn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.
- **Passkey** (hovednøkkel): Du kan tildele skriveren en numerisk Bluetooth-hovednøkkel. Standardhovednøgkelen er 0000. Når **Security level** (sikkerhetsnivå) er satt til **High** (høy, se Security level (sikkerhetsnivå) lenger ned i tabellen), må brukere av enheter med trådløs Bluetooth-teknologi oppgi denne hovednøgkelen før de kan skrive ut.
- **Visibility** (synlighet): Du kan angi at den Bluetooth-utstyrte skriveren skal være synlig eller usynlig for andre enheter med Bluetooth-teknologi ved å endre dette synlighetsalternativet. Velg Visible to all (synlig for alle) eller Not visible (ikke synlig). Hvis **Not visible** (ikke synlig) er valgt, vil bare enheter som kjenner enhetsadressen kunne skrive ut på skriveren.
- **Security level** (sikkerhetsnivå): Velg **Low** (lavt, standardverdi) eller **High** (høyt). Innstillingen **Low** (lavt) krever ikke at brukere av andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi oppgir skriverens hovednøkkel. Innstillingen **High** (høyt) krever at brukere av andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi oppgir skriverens hovednøkkel.
- **Reset Bluetooth options** (tilbakestill Bluetooth-alternativer: Velg **Yes** (ja) eller **No** (nei, standardverdi) for å tilbakestille Bluetooth-alternativer til fabrikkinnstillingene.

- **Help** (hjelp)

- **Printing Tips I** (utskriftstips I): Velg å lese om skriverens automatiske bildeforbedringsfunksjoner.
- **Printing Tips II** (utskriftstips II): Velg å lese tips som kan hjelpe deg med å få best mulig utskrifter.
- **Panoramic photos** (panoramabilder): Velg å lese om utskrift av panoramabilder.
- **Photo stickers** (fotoklistremerker): Velg å lese om utskrift av fotoklistremerker.
- **Memory cards** (minnekort): Velg å lese om bruk av minnekort.
- **Cartridges** (blekkpatroner): Velg å lese om bruk av blekkpatroner.
- **Loading paper** (legge i papir): Velg å lese om å legge i papir.
- **Clearing paper jams** (fjerne fastkjørt papir): Velg å lese om fjerning av fastkjørt papir.
- **PictBridge cameras** (PictBridge-kameraer): Velg å lese om bruk av PictBridge-kameraer sammen med skriveren.

- **Traveling with the printer** (reise med skriveren): Velg å lese tips om å ta med skriveren på reise.
- **Getting assistance** (få hjelp): Velg å lese om å få hjelp til å bruke skriveren.
- **Preferences** (innstillinger)
 - **Smart focus** (smartfokus): Velg **On** (på, standardverdi) eller **Off** (av). Denne innstillingen forbedrer uklare foto.
 - **Adaptive lighting** (tilpasset lyssetting): Velg **On** (på, standardverdi) eller **Off** (av). Denne innstillingen gir bedre belysning og kontrast.
 - **Auto remove red-eye** (fjern røde øyne automatisk): Velg å fjerne røde øyne.
 - **Date/time** (dato/klokkeslett): Velg å vise et dato- og klokkeslettstempel på utskrevne foto. Velg **Date/time** (dato/klokkeslett), **Date only** (bare dato) eller **Off** (av, standardverdi).
 - **Colorspace** (fargerom): Velg å velge et fargerom. Velg **Adobe RGB**, **sRGB** eller **Auto-select** (automatisk valg, standardverdi). Standardverdien **Auto-select** (automatisk valg) ber skriveren bruke Adobe RGB-fargerommet, hvis det er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.
 - **Borderless** (uten kantlinje): Velg å slå utskrift uten kantlinje **On** (på, standardverdi) eller **Off** (av). Når utskrift uten kantlinje er slått av, skrives alle sider ut med en smal hvit stripe rundt kanten på papiret.
 - **After printing** (etter utskrift): Velg å endre om valget av valgte foto skal oppheves etter utskrift: **Always** (alltid, standardverdi), **Never** (aldri) eller **Ask** (spør).
 - **Passport photo mode** (passfotomodus): Velg å slå passfotomodus **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi). Select size (velg størrelse): Passfotomodus forteller skriveren at den skal skrive ut alle foto i den valgte passfotostørrelsen. Det skrives ut en egen side for hvert foto som er valgt. Hver side som skrives ut, inneholder det antall foto av den valgte størrelsen som får plass på siden.
 - **Preview animation** (forhåndsvis animasjon): Velg å slå forhåndsvisning av animasjon **On** (på, standardverdi) eller **Off** (av). Velg **Off** (av) hvis du ikke vil vise animasjoner på skriberskjermen.
 - **Video enhancement** (videoforbedring): Velg å slå videoforbedring **On** (på) eller **Off** (av, standardverdi).
 - **Restore defaults** (gjenopprett standardverdier): Velg å gjenopprette standardverdier for skriveren: **Yes** (ja) eller **No** (nei). Hvis du velger **Yes** (ja), gjenopprettes de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
 - **Language** (språk): Velg å endre innstillingen for språk eller land/region. Velg enten **Select language** (velg språk) eller **Select country/region** (velg land/region).

2 Klargjøre for utskrift

Før du kan begynne å skrive ut, må du gjøre deg kjent med tre enkle fremgangsmåter:

- [Legge i papir](#)
- [Sette inn blekkpatroner](#)
- [Sette inn minnekort](#)

Du må legge i papir og sette inn en blekkpatron før du setter inn et minnekort.

Legge i papir

Lær hvordan du velger riktig papir til utskriftsjobben og hvordan du legger det i innskuffen.

Velge riktig papir

Hvis du vil se en liste over tilgjengelig HP Inkjet-papir eller kjøpe rekvisita, kan du gå til:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Stillehavsområdet av Asia)

Velg blant disse typene av kvalitetsfotopapir fra HP for å få de beste resultatene fra skriveren.

Type utskrift	Anbefalt papir
Foto og forstørrelser av høy kvalitet med lang levetid	HP Premium Plus Photo-papir
Bilder med middels til høy oppløsning fra skannere og digitalkameraer	HP Premium Photo-papir
Fritids- og forretningsfoto	HP Photo-papir HP fotopapir for daglig bruk



Merk HP utvikler sine fotopapir for å motvirke falming, slik at fotoene forblir livaktige i mange år. Besøk HPs nettsted for å få mer informasjon om dette emnet. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og skriv deretter HP Photosmart 380 i søkefeltet for produkt/navn. Trykk på ENTER og velg skriveren HP Photosmart 380 series. I søkefeltet **Question or keywords** (spørsmål eller nøkkelord) skriver du *lightfastness* (lysekthet) eller *permanence* (bestandighet), og trykker på ENTER. Klikk på emnet du vil lese.


Slik holder du papiret i god stand for utskrift:

- Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- La papiret ligge flatt på et kjølig og tørt sted. Hvis hjørnene bøyer seg, plasserer du papiret i en plastpose og bøyer det forsiktig i motsatt retning til det ligger flatt.
- Hold fotopapir i kantene for å unngå flekker.

Legge i papir

Tips om å legge i papir:

- Du kan skrive ut foto på fotopapir, indeksskort, kort i L-størrelse eller Hagaki-kort.
- Før du legger i papir, skyver du papirbreddeskinnen til side for å gi plass til papiret.
- Legg i bare én papirstørrelse og -type om gangen. Ikke bland papirtyper eller -størrelser i innskuffen.

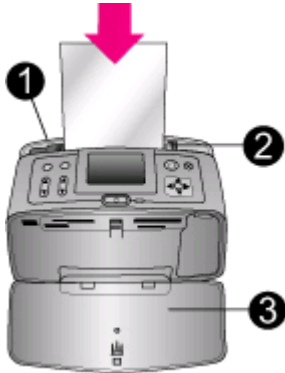Papirtype	Hvordan legge i:							
10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapir Indekskort Kort i L-størrelse Hagaki-kort	<ol style="list-style-type: none">1. Åpne innskuffen og trekk ut forlengeren.2. Legg i opptil 20 papirark med utskriftssiden eller den glansede siden mot deg. Når du legger i papir, skyver du papiret bestemt ned til det stopper. Hvis du bruker papir med flik, setter du det inn slik at enden med flik blir matet inn sist.3. Juster papirbreddeskinnen slik at den står inntil kanten av papiret uten å bøye det.4. Åpne utskuffen for å klargjøre for utskrift.	 <table><tr><td>1</td><td>Innskuff</td></tr><tr><td>2</td><td>Papirbreddeskinne</td></tr><tr><td>3</td><td>Utskuff</td></tr></table>	1	Innskuff	2	Papirbreddeskinne	3	Utskuff
1	Innskuff							
2	Papirbreddeskinne							
3	Utskuff							

Sette inn blekkpatroner

HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge den beste patronen for det du skal skrive ut. Nummeret på blekkpatronene du kan bruke til denne skriveren, varierer for hvert land/region og vises på baksiden av den trykte håndboken.

HP Vivera-blekk sørger for en livaktig fotokvalitet og en utrolig lysekthet, som gir sterke farger som varer lenge. HP Vivera-blekk er spesialutviklet og vitenskapelig testet med tanke på kvalitet, renhet og lysekthet.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker ekte blekkpatroner fra HP. Ekte HP blekkpatroner er utviklet og testet sammen med HP-skrivere for å skape flotte resultater uten problemer, gang etter gang.

Bruke riktig blekkpatron til jobben

Type utskrift	Anbefalt blekkpatron
Fargefoto	HP Tri-color (7 ml)

Type utskrift	Anbefalt blekkpatron
	HP Tri-color (14 ml)
Svart-hvitt foto	HP Gray Photo
Sepiabrunt eller antikkfoto	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Tekst og farget strektegning	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. HP garanterer ikke for kvaliteten eller påliteligheten til blekk fra andre leverandører enn HP. Skriverservice eller reparasjoner som skyldes skriverfeil eller skade som kan tilbakeføres til bruk av annet enn HP-blekk, dekkes ikke av den begrensede garantien.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

Sette inn eller bytte blekkpatroner



Fjern den rosa plasttapen



Ikke ta her




Klargjøre skriveren og blekkpatronen

1. Kontroller at strømmen er på og at du har fjernet pappen fra innsiden av skriveren.
2. Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
3. Fjern den rosa plasttapen fra blekkpatronen.

Sette inn blekkpatronen

1. Hvis du skal bytte blekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av holderen for å ta den ut.
2. Hold den nye blekkpatronen med etiketten øverst. Hold patronen litt på skrå oppover og skyv den inn i holderen slik at de kobberfargede kontaktene kommer først inn. Skyv

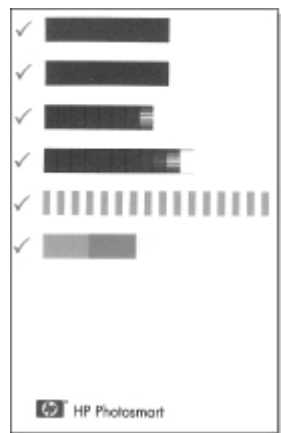

blekkpatronen inn til den smekker på plass.

3. Lukk blekkpatrondekselet.

Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har et ikon som viser det omtrentlige blekknivået i blekkpatronen som er satt inn (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Det vises ikke noe ikon for blekknivå hvis patronen ikke er en ekte HP-patron.

Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på skriverskjermen der du blir bedt om å legge i vanlig papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Justere blekkpatronen

1. Legg papir i innskuffen og trykk på **OK**.
2. Følg veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronen.

Se [Justere blekkpatronen](#).

Når du en blekkpatron ikke brukes



Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter. Patronbeskytteren hindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.

→ Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.

Sette inn minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotoene. Skriveren kan lese følgende

typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia og xD-Picture Card™. Microdrive støttes ikke.



Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se [Opprette forbindelse](#) hvis du vil lære andre metoder for overføring av foto fra et digitalkamera til skriveren.

Filformater som støttes

Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra et minnekort: JPEG, ukomprimert TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime og MPEG-1. Hvis digitalkameraet lagrer foto og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen til skriveren.

Sette inn et minnekort

Finn minnekortet i tabellen nedenfor og følg veiledningen for å sette inn kortet i skriveren.

Retningslinjer:

- Sett inn bare ett minnekort om gangen.
- Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper. Minnekortet går ikke helt inn i skriveren, så ikke bruk makt.












Forsiktig 1 Hvis du setter inn minnekortet på noen annen måte, kan du skade kortet og skriveren.

Når minnekortet er satt riktig inn, blinker minnekortlampen før den lyser grønt.

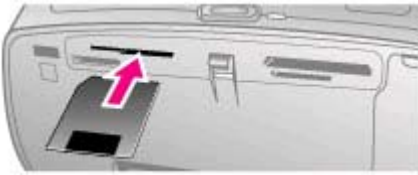Forsiktig 2 Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Ta ut et minnekort](#).

Minnekort	Slik setter du inn minnekortet
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none">• Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren.• Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren. 
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none">• Det skrå hjørnet skal være på høyre side.• Metallkontaktene skal vende ned.

Minnekort	Slik setter du inn minnekortet
	
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none">• Det skrå hjørnet skal være på høyre side.• Metallkontaktene skal vende ned. 
SmartMedia 	<ul style="list-style-type: none">• Det skrå hjørnet skal være på venstre side.• Metallkontaktene skal vende ned. 
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none">• Det skrå hjørnet skal være på venstre side.• Metallkontaktene skal vende ned.• Hvis du bruker et minnekort av typen Memory Stick Duo™ eller Memory Stick PRO Duo™, fester du adapteren som fulgte med kortet, før du setter kortet inn i skriveren. 
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none">• Den buede siden på kortet skal vende mot deg.• Metallkontaktene skal vende ned. 

Ta ut et minnekort

Vent til minnekortlampen slutter å blinke, og trekk minnekortet forsiktig ut av skriveren.



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet mens minnekortlampen blinker. Den blinkende lampen betyr at skriveren leser minnekortet. Hvis du tar ut et minnekort mens det leses, kan det skade skriveren og minnekortet eller ødelegge informasjonen på minnekortet.

3 Skrive ut uten datamaskin

Med HP Photosmart 380 series-skriveren kan du skrive ut flotte foto uten å være i nærheten av en datamaskin. Når du har installert skriveren i henhold til installeringsveiledningen som fulgte med i esken til skriveren, kan du følge denne fremgangsmåten for å skrive ut.

Overføre foto fra kamera til skriver

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut på noen få minutter!

Trinn 1

Sett inn et minnekort.
Se [Sette inn minnekort](#).



Trinn 2

Bestem hvilke foto du vil skrive ut.
Se [Bestemme hvilke foto du vil skrive ut](#).



Trinn 3

Legg i papir.
Se [Legge i papir](#).



Trinn 4

Sett inn en annen blekkpatron for denne utskriftsjobben, hvis det er ønskelig.
Se [Sette inn blekkpatroner](#).



Trinn 5

Velg fotoene som skal skrives ut.
Se [Velge foto som skal skrives ut](#).









(forts.)

Trinn 6 Vær kreativ! Se Bli kreativ .	
Trinn 7 Forbedre kvaliteten på fotoene. Se Forbedre kvaliteten på fotoene .	
Trinn 8 Skriv ut fotoene. Se Skrive ut foto .	

Bestemme hvilke foto du vil skrive ut

Du kan bestemme hvilke foto som skal skrives ut fra et minnekort ved å vise dem på skrive-skjermen eller skrive ut en fotoindeks.

Type visning	Fremgangsmåte
Ett og ett foto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sett inn et minnekort. 2. Trykk på Select Photos (velg foto)  eller  for å vise ett foto om gangen. Trykk og hold knappen inne for å vise fotoene raskt. Når du kommer til siste foto i en av retningene, går skriveren tilbake til første eller siste foto og fortsetter derfra.
Ni foto om gangen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sett inn et minnekort. 2. Trykk på Zoom  for å vise ni foto om gangen. 3. Trykk på Select Photos (velg foto)  eller  for å utheve et av de ni fotoene. 4. Trykk på Zoom  for å gå tilbake til å vise ett og ett foto.
Uavbrutt lysbildefremvisning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Menu (meny) . 2. Velg Tools (verktøy) og trykk på OK. 3. Velg Slide Show (lysbildefremvisning) og trykk på OK. Trykk på OK for å stoppe lysbildefremvisningen midlertidig eller fortsette. Trykk på Cancel

(forts.)





Type visning	Fremgangsmåte
	(avbryt) for å stoppe lysbildefremvisningen.
Bruke fotoindeks En fotoindeks viser miniatyrer av alle fotoene på et minnekort (maksimalt 2000) med indeksnumre. Du kan bruke indeksnumrene til å skrive ut bestemte foto eller en sekvens av foto. Bruk et indekskort i stedet for fotopapir for å redusere kostnadene ved utskrift av fotoindeksen.	<ol style="list-style-type: none">1. Trykk på Menu (meny).2. Velg Print Options (utskriftsalternativer) og trykk på OK.3. Velg Print Index Page (skriv ut indeksside) og trykk på OK.


Velge foto som skal skrives ut

Du kan velge fotoene du vil skrive ut, ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

Ønsket type utskrift	Fremgangsmåte
Ett foto	<ol style="list-style-type: none">1. Sett inn et minnekort og vis fotoene.2. Trykk på Print (skriv ut) hvis du vil skrive ut fotoet som vises på skrifterskjermen, med gjeldende oppsett.
Flere eksemplarer av et foto	<ol style="list-style-type: none">1. Sett inn et minnekort og vis fotoene.2. Trykk på OK én gang for hvert eksemplar du vil skrive ut av det av gjeldende fotoet. Trykk på Cancel (avbryt) for å redusere antall eksemplarer med 1.3. Trykk på Print (skriv ut).
Flere foto	<ol style="list-style-type: none">1. Sett inn et minnekort og vis fotoene.2. Trykk på OK for å velge hvert foto du vil skrive ut.3. Trykk på Print (skriv ut).
Fotosekvens	<ol style="list-style-type: none">1. Sett inn et minnekort.2. Trykk på Menu (meny).3. Velg Print Options (utskriftsalternativer) og trykk på OK.4. Velg Print Range (utskriftsområde) og trykk på OK.5. Trykk på Select Photos (velg foto)  eller  til det første fotoet du vil skrive ut, vises. Trykk deretter på OK.

(forts.)

Ønsket type utskrift	Fremgangsmåte
	<ol style="list-style-type: none"> Trykk på Select Photos (velg foto)  eller  til det siste fotoet du vil skrive ut, vises. Trykk deretter på OK. Trykk på Print (skriv ut).
Utvalgt bilde fra videoklipp	<ol style="list-style-type: none"> Sett inn et minnekort som inneholder et videoklipp. Trykk på  eller  for å bla til videoklipppet (det første bildet i klippet vises). Videoklippikonet vises nederst på skrivekjermen. Trykk på OK for å velge videoklipppet. Videoklipppet vil bli lastet langsomt, bilde for bilde, slik at du kan velge et bilde for utskrift. Når bildet du vil skrive ut, vises, trykker du på OK og deretter på Print (skriv ut). <p>Merk 1 Bildeoppløsningen til videoklipp er normalt lavere enn for digitale foto, så du vil kanskje legge merke til at utskriftskvaliteten til videobilder er lavere enn utskriftskvaliteten til fotoene dine.</p> <p>Merk 2 Ikke alle videofilformater støttes av denne skriveren. Se Skriverspesifikasjoner for å få en oversikt over videofilformater som støttes.</p>
Ni bilder fra videoklipp	<ol style="list-style-type: none"> Sett inn et minnekort som inneholder et videoklipp. Trykk på Menu (meny), velg Print Options (utskriftsalternativer) og deretter Video action prints (bildemontasje for video). En forhåndsvisning av alle videoklippene på minnekortet vises. Bruk pilknappene til å bla til videoklipppet du vil skrive ut, og trykk på OK for å velge det. Trykk på Print (skriv ut). Utskriften inneholder en side med ni bilder som er valgt ut automatisk fra videoklipppet.

Ønsket type utskrift	Fremgangsmåte
	<p>Merk 1 Bildeoppløsningen til videoklipp er normalt lavere enn for digitale foto, så du vil kanskje legge merke til at utskriftskvaliteten til videobilder er lavere enn utskriftskvaliteten til fotoene dine.</p> <p>Merk 2 Ikke alle videofilformater støttes av denne skriveren. Se Skriverspesifikasjoner for å få en oversikt over videofilformater som støttes.</p>
<p>Foto i panoramamodus</p> <p>Merk Panoramamodus støttes ikke ved utskrift direkte fra et PictBridge-kamera med USB-kabel. Hvis du skal lage panoramabilder på datamaskinen ved hjelp av HP Image Zone-programvaren, må du velge alternativet Full (full) eller Typical (typisk) installering når du installerer skriverprogramvaren. Hvis du har valgt installeringsalternativet Express (ekspress) eller Minimum, må du installere skriverprogramvaren på nytt og velge alternativet Full (full) eller Typical (typisk) i stedet. Se Installere programvaren for å få veiledning om programvareinstallering.</p>  <p>Flere foto satt sammen til panoramabilde...</p>	<p>Du kan lage et panoramabilde på to måter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sette sammen foto: Bruk bilderedigeringsprogramvare, for eksempel HP Image Zone, til å sette sammen overlappende foto til et bilde på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer). (Enkelte digitalkameraer kan også sette sammen flere bilder til ett foto før det blir lagret på minnekortet.) Lagre deretter bildet på et minnekort og følg fremgangsmåten nedenfor for å slå på panoramamodus. I panoramamodus skrives det utvalgte fotoet ut med sideforholdet 3:1. • Velg et hvilket som helst foto: Velg et eller flere foto på et minnekort, og følg fremgangsmåten nedenfor for å slå på panoramamodus. I panoramamodus skrives de utvalgte fotoene ut med sideforholdet 3:1. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut. 2. Trykk på Menu (meny) for å åpne skrivermenyen. 3. Velg Print options (utskriftsalternativer) og trykk på OK. 4. Velg Panoramic photos (panoramabilder) og trykk på OK. 5. Velg On (på) og trykk på OK. 6. Legg i papir på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer).

(forts.)




Ønsket type utskrift	Fremgangsmåte
<div data-bbox="240 166 574 414" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="240 439 609 496">...eller foto som skal skrives ut i panoramamodus</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="706 166 1141 458">7. Sett inn et minnekort som inneholder et eller flere foto som du vil skrive ut i panoramamodus. En beskjeringsboks på skrivervskjermen viser den delen av det viste fotoet som vil bli skrevet ut (sideforholdet 3:1). Jo høyere opprinnelig oppløsning det viste fotoet har, desto bedre vil utskriften i panoramamodus bli. <li data-bbox="706 458 1126 487">8. Velg ett eller flere panoramabilder. <li data-bbox="706 487 1018 517">9. Trykk på Print (skriv ut). <li data-bbox="706 517 1141 749">10. Når du er ferdig med å skrive ut panoramabilder, slår du av panoramamodus for å fortsette utskrift med det vanlige sideforholdet 3:2. Når du skal slå av panoramamodus, gjentar du trinn 1 til og med 4, og velger deretter Off (av) og trykker på OK.
<p data-bbox="240 774 448 800">Fotoklistremerker</p> <p data-bbox="240 822 640 880">Merk Fotoklistremerkefunksjonen er ikke tilgjengelig i alle land/regioner.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="706 774 1135 831">1. Hvis det er et minnekort i skriveren, tar du det ut. <li data-bbox="706 831 1118 888">2. Trykk på Menu (meny) for å åpne skrivermenyen. <li data-bbox="706 888 1147 946">3. Velg Print options (utskriftsalternativer) og trykk på OK. <li data-bbox="706 946 1126 1003">4. Velg Photo stickers (fotoklistremerker) og trykk på OK. <li data-bbox="706 1003 1068 1032">5. Velg On (på) og trykk på OK. <li data-bbox="706 1032 1131 1062">6. Legg i medier for fotoklistremerker. <li data-bbox="706 1062 984 1091">7. Sett inn et minnekort. <li data-bbox="706 1091 990 1121">8. Velg et eller flere foto. <li data-bbox="706 1121 1141 1211">9. Trykk på Print (skriv ut). Hvert utskrevne ark vil inneholde 16 eksemplarer av ett enkelt foto. <li data-bbox="706 1211 1135 1420">10. Når du er ferdig med å skrive ut klistremerker, slår du av modusen Photo stickers (fotoklistremerker). Når du skal slå av modusen Photo stickers (fotoklistremerker), gjentar du trinn 1 til og med 4, og velger deretter Off (av) og trykker på OK. <p data-bbox="706 1430 1110 1546">Når du er i modusen Photo stickers (fotoklistremerker), legges et fotoklistremerkebanner over fotoet på skrivervskjermen. Du kan ikke velge et</p>

(forts.)

Ønsket type utskrift	Fremgangsmåte
	annet oppsett eller velge Print options (utskriftsalternativer) på skrivermenyen.

Bli kreativ

Skriveren inneholder en rekke verktøy og effekter som gir deg muligheten til å bruke fotoene dine på kreative måter. Innstillingene endrer ikke det opprinnelige fotoet. De påvirker bare selve utskriften.

Hva du vil gjøre	Fremgangsmåte
Beskjære et foto Trykk på Zoom  eller  for å øke eller redusere forstørrelsen med 0,25x. Maksimumsnivået er 5,0x.	<ol style="list-style-type: none">1. Naviger til fotoet du vil endre, og trykk deretter på OK for å velge det.2. Trykk på Zoom  for å forstørre det gjeldende fotoet.3. Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å flytte beskjeringsrammen.4. Trykk på OK når beskjeringsrammen omgir den delen av fotoet som du vil skrive ut.5. Trykk på Print (skriv ut) for å starte utskriften. Beskjæring endrer ikke det opprinnelige fotoet. Den påvirker bare selve utskriften.
Legge til en dekorativ ramme Velg fra en palett med forskjellige mønstre og farger for å gjøre rammen dekorativ.	<ol style="list-style-type: none">1. Naviger til fotoet du vil endre, og trykk deretter på OK for å velge det.2. Trykk på Menu (meny).3. Velg Edit (rediger) og trykk på OK.4. Velg Add Frame (legg til ramme) og trykk på OK.5. Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å uthve rammemønsteret du vil bruke, og trykk deretter på OK.6. Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å uthve rammefargen du vil bruke, og trykk deretter på OK. Fotoet vises på skrive-skjermen med rammen. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotoet. Den påvirker bare selve utskriften.
Legge til en fargeeffekt Angi at skriveren skal endre fargeeffekt på utskriftene til Black and White (svart-hvit), Sepia (sepiabrun), Antique (antikk) eller None (ingen, standardverdi).	<ol style="list-style-type: none">1. Naviger til fotoet du vil endre, og trykk deretter på OK for å velge det.2. Trykk på Menu (meny).3. Velg Edit (rediger) og trykk på OK.

(forts.)

Hva du vil gjøre	Fremgangsmåte
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Velg Add Color Effect (legg til fargeeffekt) og trykk på OK. 5. Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å utheve fargeeffekten du vil bruke, og trykk deretter på OK. Fotoet vises på skrive skjermen med den valgte fargeeffekten. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotoet. Den påvirker bare selve utskriften.
Legge til dato og klokkeslett på utskriftene Du kan skrive ut et stempel foran på fotoene som viser når fotoet ble tatt. Denne innstillingen påvirker alle utskrifter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Menu (meny). 2. Velg Preferences (innstillinger) og trykk på OK. 3. Velg Date/time (dato/klokkeslett) og trykk på OK. 4. Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å utheve et alternativ for dato-/klokkeslettsstempel: <ul style="list-style-type: none"> – Date/time (dato/klokkeslett) – Date only (bare dato) – Off (av) 5. Trykk på OK.

Forbedre kvaliteten på fotoene

HP Photosmart 380 series-skriveren har en rekke innstillinger og effekter som kan forbedre kvaliteten på fotoutskriftene. Innstillingene endrer ikke det opprinnelige fotoet. De påvirker bare selve utskriften.

Problem og løsning	Fremgangsmåte
Røde øyne på blitsfoto Red eye removal (fjern røde øyne) Fjerner effekten av røde øyne som skjemmer enkelte foto som er tatt med blits.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Menu (meny). 2. Velg Edit (rediger) og trykk på OK. 3. Velg Red-eye (røde øyne) og trykk på OK.
Uskarpe foto SmartFocus (smartfokus) Gjør uskarpe foto skarpere. Innstillingen er slått på som standard. Følg denne veiledningen hvis funksjonen er av og du ønsker å slå den på. Denne innstillingen påvirker alle foto som skrives ut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Menu (meny). 2. Velg Preferences (innstillinger) og trykk på OK. 3. Velg Smart focus (smartfokus) og trykk på OK. 4. Velg On (på) og trykk på OK.
Foto med dårlig lys og kontrast	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Menu (meny).

(forts.)


Problem og løsning	Fremgangsmåte
Adaptive lighting (tilpasset lyssetting) Forbedrer belysningen og kontrasten på utskriftene. Denne innstillingen påvirker alle foto som skrives ut.	<ol style="list-style-type: none">2. Velg Preferences (innstillinger) og trykk på OK.3. Velg Adaptive lighting (tilpasset lyssetting) og trykk på OK.4. Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å utheve On (på), og trykk på OK.
Videoklipp med dårlig kvalitet Video enhancement (videoforbedring) Forbedrer kvaliteten på utskrevne videoklipp. Det kan ta lenger tid å skrive ut når denne innstillingen er slått på.	<ol style="list-style-type: none">1. Trykk på Menu (meny).2. Velg Preferences (innstillinger) og trykk på OK.3. Velg Video Enhancement (videoforbedring) og trykk på OK.4. Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å utheve On (på), og trykk på OK.
Foto med dårlig lysstyrke Photo brightness (fotolysstyrke) Forbedrer lysstyrkenivået i foto.	<ol style="list-style-type: none">1. Trykk på Menu (meny).2. Velg Edit (rediger) og trykk på OK.3. Velg Photo Brightness (fotolysstyrke) og trykk på OK.4. Bruk Select Photos-pilene (velg foto) til å justere fotolysstyrken til ønsket nivå, og trykk deretter på OK.

Skrive ut foto

Utskrift av foto skjer i tre trinn: velge oppsett, angi utskriftskvalitet og velge utskriftsmetode.

Velge et oppsett

Du kan velge blant flere utskriftsoppsett ved å trykke på **Layout** (oppsett) etter at du har satt inn et minnekort.

Oppsettalternativer	Fremgangsmåte
	<ol style="list-style-type: none">1. Sett inn et minnekort.2. Trykk på Layout (oppsett).3. Bruk Layout-pilene (oppsett) til å velge et oppsett:<ul style="list-style-type: none">– Ett foto per ark– To foto per ark– Fire foto per ark <p>Det kan hende at skriveren roterer fotoene for å få plass til oppsettet.</p>

(forts.)

Oppsettalternativer	Fremgangsmåte
	<p>Merk Når utskrift uten kantlinje er slått av, skrives alle sider ut med en smal hvit stripe rundt kanten på papiret. Se Skrivermeny hvis du vil slå av utskrift uten kantlinje.</p>

Angi utskriftskvalitet

Kvalitetsinnstillingen Best er standard og gir høyest kvalitet på fotoene. Normal kvalitet sparer blekk og gir raskere utskrift.

Slik endrer du utskriftskvalitet til Normal

1. Trykk på **Menu** (meny).
2. Velg **Tools** (verktøy) og trykk på **OK**.
3. Velg **Print Quality** (utskriftskvalitet) og trykk på **OK**.
4. Velg **Normal** og trykk på **OK**.

Utskriftskvaliteten endres tilbake til Best etter neste utskriftsjobb.

Velge utskriftsmetode

HP Photosmart 380 series-skriveren gjør det mulig å skrive ut fra et minnekort eller direkte fra et digitalkamera.

Utskriftsmetode	Fremgangsmåte
<p>Minnekort</p> <p>Skriv ut digitale foto som er lagret på et minnekort. Fotoene kan være umerket eller velges med kameraet (Digital Print Order Format eller DPOF). Utskrift fra minnekort krever ingen datamaskin og tapper ikke batteriene i digitalkameraet. Se Sette inn minnekort.</p>	<p>Slik skriver du ut umerkede foto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sett inn et minnekort. 2. Velg et eller flere foto. Se Velge foto som skal skrives ut. 3. Trykk på Print (skriv ut). <p>Slik skriver du ut kameravalgte foto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sett inn et minnekort som inneholder kameravalgte foto (DPOF). 2. Velg Yes (ja) når du blir spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotoene, og trykk deretter på OK.
<p>Digitalkamera</p> <p>Skriv ut flotte foto fra et PictBridge-kamera eller HP-kamera med direkteutskrift uten bruk av datamaskin. Se Opprette forbindelse.</p> <p>Når du skriver ut direkte fra et digitalkamera, bruker skriveren de innstillingene du har valgt på kameraet.</p>	<p>Slik skriver du ut fra et PictBridge-kamera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå på PictBridge-digitalkameraet og velg fotoene du vil skrive ut. 2. Pass på at kameraet er i PictBridge-modus og koble det til kameraporten på fronten av

(forts.)

Utskriftsmetode	Fremgangsmåte
<p>Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av kameravalgte foto, se dokumentasjonen som fulgte med kameraet.</p>	<p>skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet. De valgte fotoene blir skrevet ut så snart skriveren gjenkjenner PictBridge-kameraet.</p> <p>Slik skriver du ut fra et HP-kamera med direkteutskrift</p> <ol style="list-style-type: none">1. Slå på HP-digitalkameraet med direkteutskrift og velg fotoene du vil skrive ut.2. Koble kameraet til USB-porten på baksiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.3. Følg veiledningen på kameraskjermen.
<p>HP iPod</p> <p>Skrive ut foto som er lagret i en HP iPod. Se Koble til andre enheter.</p>	<p>Før du følger fremgangsmåten nedenfor for å importere og skrive ut foto fra din HP iPod, må du passe på at bildene og din HP iPod oppfyller disse kravene:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bildene du kopierer til HP iPod, må være i JPEG-format.• Sørg for at HP iPod er formatert i Windows (filstrukturen FAT 32). HP iPod bruker Windows-filstrukturen som standard. Når du skal finne ut om din HP iPod er formatert for Windows, går du til Settings > About (innstillinger > om) på HP iPod. Hvis den er formatert i Windows, vil den vise Format Windows nederst på skjermen. Hvis den ikke er formatert i Windows, må du koble HP iPod til en datamaskin med Windows via USB-kabelen som fulgte med HP iPod, og følge veiledningen på skjermen.

(forts.)


Utskriftsmetode	Fremgangsmåte
	<p>Merk HP iPod-enheter som bare har vært tilkoblet en Macintosh, er ikke kompatible med skriveren, men etter tilkobling til en Windows-datamaskin kan Macintosh-brukere likevel synkronisere sine HP iPod-enheter fullt ut med Macintosh og Mac iTunes og opprettholde skriverstøtte.</p> <p>Slik importerer du foto til en HP iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopier foto fra et minnekort til HP iPod ved hjelp av Belkin Media Reader for iPod. 2. Kontroller at fotoene er på plass på HP iPod ved å velge Photo Import (fotoimport) på HP iPod-menyen. Foto vil bli vist som Rolls (ruller). <p>Slik skriver du ut foto fra en HP iPod</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koble HP iPod til kameraporten på fronten av skriveren med USB-kabelen som fulgte med HP iPod. Skriverskjermen vil vise Reading Device (leser enhet) i opptil flere minutter mens fotoene blir lest. Deretter vil fotoene bli vist på skriverskjermen. 2. Velg et eller flere foto du vil skrive ut, og trykk på Skriv ut. Se Velge foto som skal skrives ut for å få mer informasjon om å velge og skrive ut foto. <p>Hvis du ikke får skrevet ut på HP Photosmart-skriveren fra HP iPod, tar du kontakt med HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte.</p>

4 Opprette forbindelse

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med familie og venner.

Koble til andre enheter

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir deg forskjellige muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
USB <ul style="list-style-type: none">• En kabel på maksimalt 3 meter (10 fot) som er kompatibel med USB 1.1 eller 2.0 (Universal Serial Bus). Se Installere programvaren for å få informasjon om tilkobling av skriveren til en datamaskin med USB-kabel.• En datamaskin med Internett-tilgang (for å bruke HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Skrive ut fra datamaskinen til skriveren.• Lagre foto fra minnekort som er satt inn i skriveren, på datamaskinen, der du kan forbedre og organisere dem ved hjelp av HP Image Zone-programvaren.• Dele foto via HP Instant Share.• Skrive ut direkte fra et HP Photosmart digitalkamera med direkteutskrift til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet.
PictBridge  PictBridge-symbol <ul style="list-style-type: none">• Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel.• Koble kameraet til kameraporten på fronten av skriveren.	Skrive ut direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut uten datamaskin og dokumentasjonen til kameraet.
Bluetooth Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr).	Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren. Hvis du kobler den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren til skriveren via kameraporten, må du passe på å angi de riktige Bluetooth-innstillingene på skrivermenyen. Se Skrivermeny .

(forts.)

Tilkoblingstype og hva du trenger:	Hva du får mulighet til å gjøre:
 <p>Hvis skriveren ble levert med dette ekstraustyret eller du har kjøpt det separat, ser du i den medfølgende dokumentasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi og HP, gå til www.hp.com/go/bluetooth.</p>	<p>Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS.</p>
<p>HP iPod</p> <p>En HP iPod og USB-kabelen som fulgte med den. Koble HP iPod til kameraporten på fronten av skriveren.</p>	<p>Skrive ut direkte fra en HP iPod (der det er lagret foto) til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slik skriver du ut foto fra en HP iPod.</p>

Koble til via HP Instant Share

Bruk HP Instant Share til å dele foto med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre.

For å bruke HP Instant Share

1. Sett inn et minnekort og velg noen foto.
2. Trykk på **Menu** (meny), velg **Tools** (verktøy) og trykk på **OK**.
3. Velg **HP Instant Share** og trykk på **OK**.
4. Følg veiledningen på dataskjermen for å dele de valgte fotoene med andre.

Se den elektroniske hjelpen til HP Image Zone for å få informasjon om bruk av HP Instant Share.

5 Vedlikeholde og transportere skriveren

HP Photosmart 380 series-skriveren krever svært lite vedlikehold. Følg retningslinjene i dette kapitlet for å forlenge levetiden til skriveren og utskriftsrekvisita, og for å sørge for at fotoene du skriver ut, alltid har best mulig kvalitet.

Rengjøre og vedlikeholde skriveren

Hold skriveren og blekkpatronene rene og i god stand ved å følge de enkle fremgangsmåtene i denne delen.

Rengjøre skriveren utvendig

1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen på baksiden av skriveren.
2. Hvis du har installert HP Photosmart internt batteri (ekstrautstyr) i skriveren, tar du det ut og lukker deretter batteridekselet.
3. Tørk av skriveren utvendig med en myk klut som er fuktet lett med vann.



Forsiktig 1 Ikke bruk noen form for rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidler til husholdningsbruk kan skade skriverens overflatebehandling.

Forsiktig 2 Ikke rengjør skriveren innvendig. Det må ikke komme væske inn i skriveren.

Rengjøre blekkpatronen automatisk

Hvis du ser hvite streker eller ensfargede striper på fotoene du skriver ut, må kanskje blekkpatronen rengjøres. Ikke rengjør blekkpatronen oftere enn nødvendig, da rengjøringen forbruker blekk.

1. Trykk på **Menu** (meny).
2. Velg **Tools** (verktøy) og trykk på **OK**.
3. Velg **Clean cartridge** (rengjør blekkpatron) og trykk på **OK**.
4. Følg veiledningen på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside etter at blekkpatronen er rengjort. Bruk vanlig papir eller indeksskott for ikke å sløse med fotopapir.
5. Trykk på **OK** for å starte rengjøringen av blekkpatronen.
6. Når skriveren er ferdig å rengjøre blekkpatronen og skriver ut en testside, får du spørsmål om du vil **Continue to second level cleaning** (fortsette med nivå 2-rengjøring). Kontroller testsiden og velg mellom følgende alternativer:
 - Hvis testsiden har hvite striper eller manglende farger, må blekkpatronen rengjøres på nytt. Velg **Yes** (ja) og trykk på **OK**.
 - Hvis utskriftskvaliteten på testsiden er god, velger du **No** (nei) og trykker på **OK**.Du kan rengjøre blekkpatronen opptil tre ganger. Hver rengjøring er grundigere enn den forrige, og bruker mer blekk.

Hvis du har fullført alle tre rengjøringsnivåene med denne fremgangsmåten og det fortsatt er hvite striper eller manglende farger på testsiden, må du kanskje bytte blekkpatronen.



Merk Hvis blekkpatronen eller skriveren nylig har falt i gulvet, kan det også være hvite striper eller manglende farger på utskriftene. Dette problemet er midlertidig og forsvinner i løpet av 24 timer.

Skrive ut en testside

Skriv ut en testside før du kontakter HPs kundestøtte. Testsidene inneholder diagnostiseringsinformasjon som du kan bruke til å løse utskriftsproblemer i samarbeid med HPs kundestøtte. Se på blekkdysemønsteret på testsiden for å kontrollere blekknivået og tilstanden til blekkpatronen. Hvis det mangler striper eller farger i mønsteret, forsøker du å rengjøre blekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Rengjør blekkpatronen automatisk](#).

1. Trykk på **Menu** (meny).
2. Velg **Tools** (verktøy) og trykk på **OK**.
3. Velg **Print test page** (skriv ut testside) og trykk på **OK**.
4. Følg veiledningen på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside. Bruk vanlig papir eller indeksskort for ikke å sløse med fotopapir.
5. Trykk på **OK** for å starte utskriften av testsiden.



Justere blekkpatronen

Første gang du installerer en blekkpatron i skriveren, blir den justert automatisk. Hvis fargene på utskriftene er feiljustert eller hvis justeringssiden ikke skrives ut riktig når du installerer en ny blekkpatron, må du imidlertid bruke fremgangsmåten nedenfor for å justere blekkpatronen.

1. Trykk på **Menu** (meny).
2. Velg **Tools** (verktøy) og trykk på **OK**.
3. Velg **Align cartridge** (juster blekkpatron) og trykk på **OK**.
4. Det vises en melding på skrifterskjermen som minner deg på å legge i vanlig papir. Legg i papir slik at skriveren kan skrive ut en kalibreringside. Bruk vanlig papir eller indeksskott for ikke å sløse med fotopapir.
5. Trykk på **OK** for å starte justeringen av blekkpatronen.
Når justeringen er ferdig, blir det skrevet ut en justeringside for å bekrefte at justeringen var vellykket.



- Hakene bekrefter at blekkpatronen er riktig installert og fungerer som den skal.
- Hvis det står en X til venstre for noen av stolpene, må blekkpatronen justeres på nytt. Hvis X-en fortsatt vises, må blekkpatronen byttes.

Oppbevare skriveren og blekkpatronene

Beskytt skriveren og blekkpatronene ved å oppbevare dem riktig når de ikke er i bruk.

Oppbevare skriveren

Skriveren er bygd for å tåle kortere eller lengre perioder uten aktivitet.

- Lukk dekslene til inn- og utskuffene, og skyv skriverskjermen ned i flat stilling når skriveren ikke er i bruk.
- Oppbevar skriveren innendørs, borte fra direkte sollys og på et sted uten ekstreme temperaturer.
- Hvis skriveren og blekkpatronen ikke har vært brukt på over en måned, må du rengjøre blekkpatronen før du skriver ut. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Rengjøre blekkpatronen automatisk](#).

Oppbevare blekkpatronene

Når du oppbevarer eller transporterer skriveren, må du alltid la den aktive blekkpatronen stå i skriveren. Skriveren lukker blekkpatronen med en beskyttelseshette hver gang den slår seg av.



Forsiktig Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen eller tar ut det interne batteriet. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronen på riktig måte.

Følg disse tipsene for å vedlikeholde blekkpatroner fra HP og sørge for jevn utskriftskvalitet:

- Når du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter for å hindre at blekket tørker ut.

I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/regioner kan det hende at beskytteren leveres sammen med skriveren.

- Oppbevar alle ubrukte blekkpatroner i den opprinnelige, forseglede emballasjen til de skal brukes. Oppbevar blekkpatroner ved romtemperatur (15 til 35 °C).
- Ikke fjern beskyttelsestapen som dekker dysene, før du er klar til å sette inn blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsestapen er fjernet fra blekkpatronen, må du ikke forsøke å sette den på igjen. Det vil skade blekkpatronen.

Bevare kvaliteten på fotopapir

Følg retningslinjene i denne delen for å få best mulige resultater med fotopapir.

Oppbevare fotopapir

- Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- Oppbevar det innpakke fotopapiret flatt, tørt og kjølig.
- Legg ubrukt fotopapir tilbake i plastposen. Papir som blir liggende i skriveren eller oppbevares ubeskyttet, kan bøye seg.

Håndtere fotopapir

- Hold alltid fotopapir i kantene for å unngå fingeravtrykk.
- Hvis fotopapiret har bøyd kanter, legger du det tilbake i plastposen og bøyer det forsiktig i motsatt retning til papiret ligger flatt.

Transportere skriveren

Det er enkelt å transportere skriveren, og den kan brukes nesten hvor som helst. Ta den med på ferie, til familiesammenkomster og sosiale begivenheter, så kan du skrive ut foto umiddelbart og dele dem med familie og venner.

Hvis du vil gjøre det enda enklere å skrive ut mens du er på farten, kan du kjøpe følgende ekstrautstyr:

- **HP Photosmart internt batteri:** Få strøm til skriveren fra et oppladbart batteri, slik at du kan skrive ut hvor som helst.
- **HP Photosmart DC-adapter for bil:** Få strøm til skriveren fra sigaretttenneren i en bil.
- **HP Photosmart bæreeske** for kompakte fotoskrivere: Bær med deg skriveren og skriverrekvisita i denne praktiske reisevesken.

Slik transporterer du skriveren:

1. Slå av skriveren.
2. Ta eventuelle minnekort ut av minnekortsporene.
3. Ta alt papir ut av inn- og utskuffen, og lukk skuffdekslene.
4. Skyv skriverskjermen ned i flat stilling.



Merk Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronen på riktig måte.

5. Koble fra strømledningen.

6. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen.
7. Bær alltid skriveren riktig vei.



Merk Ikke ta ut blekkpatronen når du transporterer skriveren.

Husk å ta med deg følgende:

- Papir
- Strømledning
- Digitalkamera eller et minnekort som inneholder foto
- Ekstra blekkpatroner (hvis du har tenkt å ta mange foto)
- Eventuelt ekstrautstyr du skal bruke, for eksempel batteri, DC-adapter eller trådløs HP Bluetooth-skriveradapter.
- Hvis du skal koble skriveren til en datamaskin, må du ta med deg USB-kabelen og CDen med programvaren til HP Photosmart-skriveren.
- Brukerhåndboken til skriveren (boken du leser)



Merk Hvis du ikke har med deg brukerhåndboken til skriveren, må du huske å skrive ned de riktige pennenumrene for landet/regionen du skal besøke, eller kjøpe tilstrekkelig mange blekkpatroner før du reiser.

6 Problemløsning

HP Photosmart-skriveren er utviklet for å være driftssikker og lett å bruke. I denne delen finner du svar på vanlige spørsmål om bruk av skriveren og om utskrift uten datamaskin. Den inneholder informasjon om følgende emner:

- [Problemer med skrivermaskinvaren](#)
- [Utskriftsproblemer](#)
- [Problemer med utskrift via Bluetooth](#)
- [Feilmeldinger](#)

Hvis du vil ha informasjon om problemløsning i forbindelse med bruk av skriverprogramvaren og utskrift fra datamaskin, se hjelpen til HP Photosmart-skriveren. Se [Velkommen](#) for å få informasjon om å vise den elektroniske hjelpen til skriveren.

Problemer med skrivermaskinvaren

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.



Merk Hvis du vil koble skriveren til en datamaskin, anbefaler HP å bruke en USB-kabel som er kortere enn 3 meter (10 fot) for å redusere støy som følge av elektromagnetiske felter.

På-lampen blinker grønt, men skriveren skriver ikke ut.

Løsning

- Hvis skriveren er på, er den opptatt med å behandle informasjon. Vent til den er ferdig.
- Hvis skriveren er slått av og ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert, blir batteriet ladet.

På-lampen blinker rødt.

Arsak Skriveren krever tilsyn. Prøv følgende løsninger:

Løsning

- Følg en eventuell veiledning på skriverskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge en eventuell veiledning på kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge en eventuell veiledning på dataskjermen.
- Slå av skriveren.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne

batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.

På-lampen blinket gult en kort stund etter at jeg slo av skriveren.

Løsning Dette er normalt når skriveren slår seg av. Det betyr ikke at det er feil på skriveren.

På-lampen blinker gult.

Årsak Det har oppstått en skriverfeil. Prøv følgende løsninger:

Løsning

- Følg en eventuell veiledning på skriv skjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge en eventuell veiledning på kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge en eventuell veiledning på dataskjermen.
 - Slå av skriveren.
Hvis ekstraintstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
Hvis ekstraintstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
 - Hvis På-lampen fortsatt blinker gult, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundesstøtte.
-

Knappene på kontrollpanelet reagerer ikke.

Årsak Det har oppstått en skriverfeil. Vent omtrent et minutt for å se om skriveren tilbakestilles. Prøv følgende løsninger hvis den ikke gjør det:

Løsning

- Slå av skriveren.
Hvis ekstraintstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
Hvis ekstraintstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
 - Hvis skriveren ikke tilbakestilles og knappene på kontrollpanelet fortsatt ikke reagerer, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundesstøtte.
-

Skriveren finner ikke og viser ikke fotoene på minnekortet.

Løsning

- Slå av skriveren.
Hvis ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
Hvis ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
 - Minnekortet kan inneholde filtyper som skriveren ikke kan lese direkte fra minnekortet.
 - Lagre fotoene på datamaskinen og skriv dem ut derfra. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen til kameraet og den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren.
 - Neste gang du tar foto, stiller du inn digitalkameraet slik at de lagres i et filformat som skriveren kan lese direkte fra minnekortet. Se [Spesifikasjoner](#) for å få en oversikt over filformater som støttes. Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet, for veiledning om å stille inn digitalkameraet for å lagre foto i bestemte filformater.
-

Skriveren er koblet til, men vil ikke slå seg på.

Løsning

- Skriveren kan ha trukket for mye strøm.
Hvis ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
Hvis ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig. Slå på skriveren.
 - Skriveren kan være koblet til en strømliste som er slått av. Slå på strømlisten og deretter skriveren.
-

Ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, men skriveren vil ikke slå seg på med batteristrøm.

Løsning

- Batteriet må kanskje lades. Koble til skriverens strømledning for å lade batteriet. På-lampen blinker grønt for å vise at batteriet blir ladet.
 - Hvis batteriet er fulladet, kan du prøve å ta det ut og sette det inn igjen.
-

Ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, men det lar seg ikke lade.

Løsning

- Åpne batteridekselet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer batteriet, se dokumentasjonen som fulgte med batteriet.
 - Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til både skriveren og strømkilden. Når skriveren er av, blinker På-lampen grønt for å vise at batteriet blir ladet.
 - Slå på skriveren. Ikonet for batterilading, et lyn, blinker over batteriikonet på skriverskjermen for å vise at batteriet blir ladet.
 - Det vil ta omtrent fire timer å lade opp et utladet batteri når skriveren ikke er i bruk. Hvis batteriet ikke blir ladet, må du bytte det.
-

Advarselen om lite strøm i ekstrauststyret HP Photosmart internt batteri vises. Jeg kobler HP Photosmart DC-adapter for bil til skriveren, men skriveren gjenkjenner ikke den nye strømkilden.

Løsning

- Slå skriveren av før du kobler adapteren til skriveren.
 - Koble adapteren til skriveren.
 - Slå på skriveren.
-

Skriveren lager lyder når jeg slår den på, eller den begynner å lage lyder etter at den har stått ubrukt en stund.

Løsning Skriveren lager lyder etter at den ikke har vært i bruk på lang tid (omtrent to uker), eller når strømforsyningen har blitt avbrutt og deretter gjenopprettet. Dette er normalt. Skriveren utfører en automatisk vedlikeholdsprosedyre for å påse at den lager utskrifter av best mulig kvalitet.

Utskriftsproblemer

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Skriveren skriver ikke ut foto uten kantlinje når jeg skriver ut fra kontrollpanelet.

Årsak Alternativet for utskrift uten kantlinje kan være slått av.

Løsning Slik slår du på utskrift uten kantlinje:

1. Trykk på **Menu** (meny) for å vise skrivermenyen.
 2. Velg **Preferences** (innstillinger) og trykk på **OK**.
 3. Velg **Borderless** (uten kantlinje) og trykk på **OK**.
 4. Velg **On** (på) og trykk på **OK**.
-

Papiret mates ikke inn i skriveren på riktig måte.

Løsning

- Kontroller at papirbreddeskinnen står inntil kanten på papiret uten å bøye det.
 - Det kan være for mye papir i innskuffen. Ta ut noe papir og prøv å skrive ut på nytt.
 - Hvis flere ark med fotopapir klistrer seg sammen, kan du prøve å legge i ett ark om gangen.
 - Hvis du bruker skriveren i et miljø med svært høy eller lav luftfuktighet, må du legge papiret så langt inn i innskuffen som det er mulig å få det, og legge i ett ark med fotopapir om gangen.
 - Hvis fotopapiret er bøyd, kan du legge det i en plastpose og forsiktig bøye det i motsatt retning for å rette det ut. Hvis problemet vedvarer, må du bytte til fotopapir som ikke er bøyd. Hvis du vil ha informasjon om riktig oppbevaring og behandling av fotopapir, se [Bevare kvaliteten på fotopapir](#).
 - Papiret kan være for tynt eller for tykt. Prøv å bruke fotopapir fra HP. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Velge riktig papir](#).
-

Fotoet ble skrevet ut skjevt eller er forskjøvet.

Løsning

- Papiret er kanskje ikke lagt riktig i. Legg i papiret på nytt og pass på at det ligger rett i innskuffen og at papirbreddeskinnen står inntil kanten på papiret. Se [Legge i papir](#) for å få informasjon om å legge i papir.
 - Blekkpatronen må kanskje justeres. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Justere blekkpatronen](#).
-

Det kom ingen utskrift ut av skriveren.

Løsning

- Skriveren må kanskje ha tilsyn. Les veiledningen på skryerskjermen.
 - Strømmen kan være slått av eller det kan være dårlig kontakt. Kontroller at strømmen er på og at strømlødningen er ordentlig tilkoblet. Hvis du bruker batteristrøm, må du kontrollere at batteriet er riktig installert.
 - Det er kanskje ikke noe papir i innskuffen. Kontroller at det er lagt papir i innskuffen, og at det er lagt inn på riktig måte. Se [Legge i papir](#) for å få informasjon om å legge i papir.
 - Papiret kan ha kjørt seg fast under utskrift. Se neste avsnitt for veiledning om å fjerne fastkjørt papir.
-

Papiret kjørte seg fast under utskrift.

Løsning Se om du finner noen veiledning på skriverskjermen. Prøv følgende løsninger for å fjerne fastkjørt papir:

- Hvis papiret har kommet delvis ut på fronten av skriveren, trekker du papiret forsiktig mot deg for å fjerne det.
- Hvis papiret ikke har kommet delvis ut på fronten av skriveren, må du prøve å fjerne det fra baksiden av skriveren:
 - Ta ut papiret i innskuffen og trekk innskuffen ned for å åpne den helt til vannrett stilling.
 - Trekk forsiktig i det fastkjørte papiret for å fjerne det fra baksiden av skriveren.
 - Løft opp innskuffen til den smekker på plass i riktig stilling for ilegging av papir.
- Hvis du ikke får tak i enden på det fastkjørte papiret, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren.
 - Hvis ekstraintstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble til strømledningen igjen.
 - Hvis ekstraintstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen om ønskelig.
 - Slå på skriveren. Skriveren kontrollerer om det er papir i papirbanen og mater automatisk ut det fastkjørte papiret.
- Trykk på **OK** for å fortsette.



Tips Hvis papiret kjører seg fast under utskrift, kan du prøve å legge i ett ark med fotopapir om gangen. Legg papiret så langt inn i innskuffen som det går.

Det kom en blank side ut av skriveren.

Løsning

- Kontroller ikonet for blekknivå på skriverskjermen. Bytt blekkpatronen hvis den er tom. Se [Sette inn blekkpatroner](#). Skriv ut en testside for å kontrollere blekkpatronen. Se [Skrive ut en testside](#).
- Du kan ha begynt å skrive ut og deretter avbrutt utskriften. Hvis du avbrøt prosessen før utskriften av fotoet startet, kan skriveren allerede ha matet inn papir for å klargjøre for utskrift. Neste gang du skriver ut, mater skriveren ut den blanke siden før den starter den nye utskriftsjobben.

Fotoet ble ikke skrevet ut med skriverens standardinnstillinger for utskrift.

Løsning Du kan ha endret utskriftsinnstillingene for det valgte fotoet. Utskriftsinnstillingene du angir for et enkeltfoto, overstyrer skriverens standardinnstillinger. Opphev alle utskriftsinnstillinger som er angitt for et

enkeltfoto, ved å oppheve merkingen av fotoet. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Velge foto som skal skrives ut](#).

Skriveren mater ut papir når den klargjør for utskrift.

Løsning Den automatiske papirsensoren blir kanskje forstyrret av direkte sollys. Flytt skriveren slik at den ikke står i direkte sollys.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning

- Det kan hende at det er lite blekk i blekkpatronen. Kontroller ikonet for blekknivå på skriverskjermen og bytt blekkpatronen om nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Sette inn blekkpatroner](#).
 - Hvis du har brukt **Zoom**-knappen på skriverens kontrollpanel til å forstørre fotoet, kan du ha forstørret det for mye. Trykk på **Zoom**.
 - Du kan ha valgt en innstilling med lav oppløsning på digitalkameraet da du tok fotoet. For å få bedre resultater senere bør du angi en høyere oppløsning på digitalkameraet.
 - Kontroller at du bruker riktig type fotopapir til jobben. Bruk fotopapir fra HP for å få best mulig resultat. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Velge riktig papir](#).
 - Du skriver kanskje ut på feil side av arket. Pass på å legge inn papiret med utskriftssiden opp.
 - Blekkpatronen må kanskje rengjøres. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Rengjøre blekkpatronen automatisk](#).
 - Blekkpatronen må kanskje justeres. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Justere blekkpatronen](#).
-

Fotoene jeg merket for utskrift på digitalkameraet, blir ikke skrevet ut.

Løsning På enkelte digitalkameraer kan du merke foto for utskrift både i kameraets internminne og på minnekortet. Hvis du merker foto i internminnet og deretter flytter foto fra kameraets internminne til minnekortet, blir ikke merkingen overført. Merk fotoene for utskrift etter at du har overført dem fra digitalkameraets internminne til minnekortet.

Problemer med utskrift via Bluetooth

Før du kontakter HPs kundesøtte, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundesøtten på www.hp.com/support. Les også all dokumentasjon som fulgte med den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren og enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheten finner ikke skriveren.

Løsning

- Kontroller at den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren er koblet til kameraporten på fronten av skriveren. Lampen på adapteren blinker når adapteren er klar til å motta data.
- Bluetooth-innstillingen **Visibility** (synlighet) kan være stilt på **Not visible** (ikke synlig). Endre innstillingen til **Visible to all** (synlig for alle) på følgende måte:
 - Trykk på **Menu** (meny) for å vise skrivermenyen.
 - Velg **Bluetooth** og trykk på **OK**.
 - Velg **Visibility** (synlighet) og trykk på **OK**.
 - Velg **Visible to all** (synlig for alle) og trykk på **OK**.
- Bluetooth-innstillingen **Security level** (sikkerhetsnivå) kan være stilt på **High** (høyt). Endre innstillingen til **Low** (lavt) på følgende måte:
 - Trykk på **Menu** (meny) for å vise skrivermenyen.
 - Velg **Bluetooth** og trykk på **OK**.
 - Velg **Security level** (sikkerhetsnivå) og trykk på **OK**.
 - Velg **Low** (lavt) og trykk på **OK**.
- Enheten med trådløs Bluetooth-teknologi bruker kanskje feil hovednøkkel (PIN) for skriveren. Kontroller at det er angitt riktig hovednøkkel for skriveren i enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Du kan være for langt fra skriveren. Flytt enheten med trådløs Bluetooth-teknologi nærmere skriveren. Den anbefalte største avstanden mellom enheten med trådløs Bluetooth-teknologi og skriveren er 10 meter (30 fot).

Det kom ingen utskrift ut av skriveren.

Løsning Skriveren gjenkjenner kanskje ikke filtypen som ble sendt fra enheten med trådløs Bluetooth-teknologi. Se [Spesifikasjoner](#) for å få en oversikt over filformater som støttes av skriveren.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning Fotoet du skrev ut, kan ha lav oppløsning. For å få bedre resultater senere bør du angi en høyere oppløsning på digitalkameraet. Vær oppmerksom på at foto som tas med kameraer med VGA-oppløsning, for eksempel slike som finnes i trådløse telefoner, ikke nødvendigvis har tilstrekkelig oppløsning til å gi utskrifter av høy kvalitet.

Fotoet ble skrevet ut med kantlinje.

Løsning Utskriftsprogrammet som er installert på enheten med trådløs Bluetooth-teknologi, støtter kanskje ikke utskrift uten kantlinje. Kontakt forhandleren av enheten eller gå til deres nettsted for kundestøtte for å få tak i de siste oppdateringene til utskriftsprogrammet.

Datamaskinen kan ikke angi enhetsnavnet ved hjelp av den trådløse Bluetooth-tilkoblingen.

Løsning Bruk en USB-kabel til å koble datamaskinen til skriveren for å kunne angi skriverens Bluetooth-enhetsnavn ved hjelp av skriverens verktøykasse. Skriverprogramvaren må allerede være installert på datamaskinen. Se [Installere programvaren](#) og den elektroniske hjelpen til skriveren.

Følg denne veiledningen for å åpne skriverens verktøykasse.

Kun for Windows-brukere: Høyreklikk på det lille skjermikonet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen, og velg enten Launch/Show HP Solution Center (start/vis ...) eller Launch/Show Director (start/vis Dirigent), alt etter hva som vises. Klikk på Settings (innstillinger) og velg Print Settings > Printer Toolbox (skriverinnstillinger > skriververktøykasse). Klikk på kategorien Configure Bluetooth Settings (konfigurer Bluetooth-innstillinger) og oppgi Bluetooth-enhetsnavnet i feltet Device Name (enhetsnavn).

Feilmeldinger

Før du kontakter HPs kundesupport, bør du lese denne delen for å få problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundesupporten på www.hp.com/support. Feilmeldingene nedenfor kan bli vist på skriverskjermen. Følg veiledningen for å løse problemet.

Feilmelding: Paper jam. Clear jam then press OK. (Fastkjørt papir. Fjern papiret og trykk OK.)

Løsning Prøv følgende for å fjerne fastkjørt papir:

- Hvis papiret har kommet delvis ut på fronten av skriveren, trekker du papiret forsiktig mot deg for å fjerne det.
 - Hvis papiret ikke har kommet delvis ut på fronten av skriveren, må du prøve å fjerne det fra baksiden av skriveren:
 - Ta ut papiret i innskuffen og trekk innskuffen ned for å åpne den helt til vannrett stilling.
 - Trekk forsiktig i det fastkjørte papiret for å fjerne det fra baksiden av skriveren.
 - Løft opp innskuffen til den smekker på plass i riktig stilling for ilegging av papir.
 - Hvis du ikke får tak i enden på det fastkjørte papiret, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren.
 - Hvis ekstraintstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder og koble til strømledningen igjen.
 - Slå på skriveren. Skriveren kontrollerer om det er papir i papirbanen og mater automatisk ut det fastkjørte papiret.
 - Trykk på **OK** for å fortsette.
-

Feilmelding: Automatic paper sensor failed. (Feil på automatisk papirsensor.)

Løsning Den automatiske papirsensoren er blokkert eller skadet. Flytt skriveren bort fra direkte sollys, trykk på **OK** og prøv å skrive ut på nytt. Hvis dette ikke hjelper, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundestøtte.

Feilmelding: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Patronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron.)

Løsning Bytt til en blekkpatron som er kompatibel med skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Patronholderen står fast. Fjern hindringen og trykk OK.)

Løsning Gjør følgende for å fjerne eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen:

1. Åpne blekkpatrondekselet.
 2. Fjern eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen.
 3. Lukk blekkpatrondekselet og trykk på **OK** for å fortsette.
-

Feilmelding: Cartridge service station is stuck. (Patronservicestasjonen står fast.)

Løsning Servicestasjonen til blekkpatronen er den delen under blekkpatronholderen som tørker av og lukker blekkpatronen for oppbevaring. Gjør følgende for å fjerne hindringen som blokkerer servicestasjonen til blekkpatronen:

1. Åpne blekkpatrondekselet.
 2. Skyv blekkpatronen og blekkpatronholderen forsiktig mot venstre for å få tilgang til patronservicestasjonen.
 3. Fjern eventuelle hindringer.
 4. Lukk blekkpatrondekselet og trykk på **OK** for å fortsette.
-

Feilmelding: Photo is corrupted (Foto er ødelagt)

Årsak Det ble enten satt inn et minnekort eller koblet en USB-enhet til kameraporten på fronten mens skriveren holdt på å skrive ut fra et minnekort.

Løsning Sett inn bare ett minnekort om gangen. Ikke sett inn en USB-enhet mens skriveren skriver ut fra et minnekort. Fotoet er ikke ødelagt.

Årsak Det angitte fotoet på minnekortet som er satt inn, er ødelagt.

Løsning Velg og skriv ut et annet foto, eller sett inn et annet minnekort.

Feilmelding: Card access error. See user manual. (Korttilgangsfeil. Se brukerhåndboken.)

Arsak En korttilgangsfeil kan indikere at et xD-minnekort er skrivebeskyttet. xD-minnekort har en spesiell beskyttelsesfunksjon for å påse at bildene dine oppbevares trygt.



Merk I denne tilstanden kan du likevel bruke skriveren til å skrive ut og lagre foto fra xD-kortet på et trygt sted, for eksempel på datamaskinens harddisk.

Løsning

- Sett xD-minnekortet inn i kameraet igjen, og slå på kameraet. I de fleste tilfeller gjør kameraet automatisk de nødvendige endringene.
 - Formater xD-minnekortet på nytt. Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet for veiledning om å formatere minnekortet på nytt. Vær oppmerksom på at denne prosessen sletter bildene som er lagret på minnekortet. Hvis du vil lagre disse bildene, overfører du dem til datamaskinen før du formaterer minnekortet på nytt. Når du har formatert minnekortet, kan du overføre disse bildene tilbake til minnekortet ved hjelp av datamaskinen.
-

7 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmart-skriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Systemkrav

Komponent	Minstekrav for Windows-PC	Minstekrav for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home eller XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 til og med 10.3.x
Prosesor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
Minne	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x: 128 MB
Ledig diskplass	500 MB	500 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller høyere	800 x 600, 16-biters eller høyere
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: kobles til fremre kameraport Bluetooth: kobles til trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr)	USB: Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x PictBridge: kobles til fremre kameraport
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB 2.0 Full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	<p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional</p>
Bildeformater	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-biters RGB ukomprimert, interleaved</p> <p>TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert, interleaved</p> <p>TIFF 24-biters RGB-pakkebiter, interleaved</p> <p>TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkebiter</p> <p>TIFF 8-biters palett-farger, ukomprimert/pakkebiter</p> <p>TIFF 1-bits ukomprimert/pakkebiter/1D Huffman</p>
Marger	<p>Utskrift uten kantlinje: Topp 0,0 mm (0,0 tommer), bunn 12,5 mm (0,50 tommer), venstre/høyre 0,0 mm (0,0 tommer)</p> <p>Utskrift med kantlinje: Topp 3 mm (0,12 tommer), bunn 12,5 mm (0,50 tommer), venstre/høyre 3 mm (0,12 tommer)</p>
Størrelse på utskriftsmateriale	<p>Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med 0,5-tommers flik)</p> <p>Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker 10 x 15 cm (4 x 6 tommer), 16 rektangulære eller ovale klistremerker per side</p> <p>Panoramafotopapir (for ferdig sammensatte bilder) 102 x 305 mm (4 x 12 tommer)</p> <p>Indekskort 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer)</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer)</p> <p>Kort i L-størrelse 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer)</p> <p>Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5-tommers flik)</p>
Typer utskriftsmateriale	<p>Fotopapir</p> <p>Kort: indeks, Hagaki, A6 og L-størrelse</p> <p>Avery C6611 og C6612 fotopapir for klistremerker</p>
Minnekort	<p>CompactFlash Type I og II</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p>

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Filformater som støttes av minnekort	Utskrift: Alle bilde- og videofilformater som støttes Lagring: Alle filformater
Miljøspesifikasjoner	Maks. for drift: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), 5 til 90% relativ luftfuktighet Anbefalt for drift: 15 til 35 °C (59 til 95 °F), 20 til 80% relativ luftfuktighet
Papirskuff	En 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapirskuff
Papirskuffkapasitet	20 ark, maksimal tykkelse 292 µm (11,5 millitommer) per ark
Strømforbruk	USA Utskrift: 12,2 W Hvilemodus: 6,76 W Av: 5,16 W Internasjonalt Utskrift: 12,0 W Hvilemodus: 6,06 W Av: 4,53 W
Blekkpatron	Tri-color (7 ml) Tri-color (14 ml) Gray Photo Merk Blekkpatronnumrene du kan bruke sammen med skriveren, står på baksiden av den trykte brukerhåndboken, <i>HP Photosmart 380 series User's Guide</i> . Hvis du allerede har brukt skriveren flere ganger, kan du finne blekkpatronnumrene i skriverprogramvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sette inn blekkpatroner .
USB-støtte	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	MPEG-1
Strømforsyningsmodell	HP-delenr. 0957–2121 (Nord-Amerika), 100-240 V vs ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP-delenr. 0957–2120 (resten av verden), 100-240 V vs ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)

8 HPs kundestøtte



Merk Navnet på HPs kundestøttetjenester kan variere i landene/regionene.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - **Installeringsveiledning:** HP Photosmart 380 series-skriveren leveres med en installeringsveiledning som forklarer hvordan skriveren installeres og hvordan du installerer skriverprogramvaren.
 - **Brukerhåndbok:** *HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok* er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om løsning av maskinvareproblemer.
 - **Hjelp til HP Photosmart-skriveren:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsning av programvareproblemer.
2. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til www.hp.com/support. Der kan du gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett
 - Send en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål
 - Kommunisere med en HP-representant via Internett-chatting
 - Se etter programvareoppdateringerStøttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.
3. **Bare for Europa:** Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, vil du bli bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren hvor du kjøpte den. Service er kostnadsfritt i skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden vil du få opplyst en servicepris.
4. Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen til skriveren eller HPs nettsteder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land eller din region. Du finner en oversikt over telefonnumre for land og regioner på innsiden av omslaget til denne håndboken.

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [HPs garanti](#) eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot å betale kostnadene. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land eller din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du det lokale kundestøttenummeret. Vanlige telefontakster gjelder.

Nord-Amerika: Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonstøtte i USA er tilgjengelig både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, sju dager i uken

(tidspunktene for kundestøtte kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er kostnadsfri i garantiperioden. Utenom garantiperioden kan du bli avkrevd en avgift.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til www.hp.com/support for å finne telefonstøttenummeret for sitt land eller sin region.

Andre land/regioner: Se oversikten over støttetelefonnumre på innsiden av omslaget til denne håndboken.

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverens versjon:
 - **Windows-PC:** Du ser hvilken versjon skriverdriveren har ved å høyreklikke på HP-ikonet på oppgavelinjen i Windows og velge **Om**.
 - **Macintosh:** Bruk dialogboksen Skriv ut for å se hvilken versjon skriverdriveren har.
- Meldinger som vises på skrivekjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

Retur til HPs reparasjonsservice (bare Nord-Amerika)

HP vil ordne med henting av produktet og levering til et HP Central Repair Center. Vi betaler for ekspedisjon og frakt frem og tilbake. Denne tjenesten er kostnadsfri i maskinvarens garantiperiode. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i Nord-Amerika.

Andre garantimuligheter

Utvidete garantiordninger er tilgjengelig for skriveren mot tilleggsbetaling. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk service- og garantisidene for å få informasjon om utvidete garantiordninger.

A Installere programvaren

Skriveren leveres med programvare som du kan installere på en datamaskin.

Når du har brukt installeringsveiledningen som fulgte med i esken til skriveren, til å sette opp skriveren, følger du veiledningen nedenfor for å installere programvaren.

Installere skriverprogramvaren

Windows-brukere	Macintosh-brukere
<p>Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <p>Merk Under programvareinstalleringen vil du bli bedt om å velge mellom forskjellige installeringsalternativer. Se den neste tabellen for å få vite hvilken programvare og hvilke funksjoner som følger med hvert alternativ.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis installeringsveiviseren ikke vises, må du finne frem til Setup.exe-filen på CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikke på den. Vent mens filene lastes inn. Det kan ta flere minutter.2. Klikk på Neste og følg veiledningen på skjermen.3. Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.4. Følg veiledningen på skjermen helt til installeringen er fullført og datamaskinen startes på nytt.	<p>Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon.2. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart CD.3. Dobbeltklikk på ikonet HP Photosmart Install (installer ...). Følg veiledningen på skjermen for å installere skriverprogramvaren.4. Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.5. Velg skriveren i dialogboksen Skriv ut. Hvis skriveren ikke vises på listen, klikker du på Rediger skriverliste for å legge den til.



Merk Ulike installeringsalternativer for programvaren er tilgjengelig i ulike land/regioner. Bare to av disse alternativene er tilgjengelig for deg: enten Full og Express (ekspress) eller Typical (typisk) og Minimum.

Windows-brukere: Velg et av disse installeringsalternativene

Installeringsalternativ	Inkluderte funksjoner
Full	Dette alternativet er nedtonet hvis datamaskinen ikke oppfyller minimumskravene til systemet. Det installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone, en

Windows-brukere: Velg et av disse installeringsalternativene (forts.)

	<p>brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha det moro med foto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. • Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Lage — Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CD-etiketter og så videre på en enkel måte. • Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på. • Sikkerhetskopierte — Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.
Express (ekspress)	<p>Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Solution Center og HP Image Zone Express, en brukervennlig programvare som gir deg grunnleggende redigerings- og utskriftsmuligheter for foto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. • Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto for å gjøre dem perfekte. • Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på.
Typical (typisk)	<p>Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren, HP Dirigent og HP Image Zone, en brukervennlig programvare som gir deg alt du trenger for å ha det moro med foto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vise — Vis foto i flere størrelser og på flere måter. Du kan enkelt organisere og administrere fotoene. • Redigere — Beskjær foto og fiks foto med røde øyne. Du kan automatisk korrigere og forbedre foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Skrive ut — Skriv ut foto i ulike størrelser og med flere oppsett. • Lage — Lag albumsider, kort, kalendere, panoramabilder, CD-etiketter og så videre på en enkel måte. • Dele — Send foto til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share, en bedre måte å sende e-post på. • Sikkerhetskopierte — Ta sikkerhetskopier av foto for å oppbevare og lagre dem.
Minimum	<p>Dette alternativet installerer programvare for drift av skriveren og HP Dirigent. Velg dette alternativet bare hvis du har svært begrenset med plass på harddisken.</p>

Begrenset garanti for HP-skriver

HP-produkt	Varighet av begrenset garanti
Programvare	90 dager
Blekkpatroner	Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil måte eller klusset med.
Tilbehør	1 år
Eksterne skriverenheter (se detaljer nedenfor)	1 år

A. Omfang av begrenset garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kjøper produktet.
- HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.
- HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:
 - Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
 - Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 - Uautorisert endring eller feilbruk.
- For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, eller en etterfylt blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
- Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.
- Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
- HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
- Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter.
- HP-produktet kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til ytelse.
- HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning

- I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler.
- I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSE SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETET OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning

- Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
- I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
 - gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
- GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

Stikkordregister

- A**
antikke farger 27
- B**
batterier
 ladeindikator 7
 modell 8
 rom 8
beskjære foto 27
biladapter 8, 40
blekknivå, kontrollere 7, 15, 38
blekkpatroner
 blekknivå, kontrollere 15
 bytte 15
 justere 38
 oppbevare 16, 39
 rengjøre 37
 sette inn 15
 teste 38
 velge 14
Bluetooth
 koble til skriver 33
 menyinnstillinger 9
 problemløsning 49
 trådløs skriveradapter 9
bytte blekkpatroner 15
bæreseske
 modell 9
 transportere skriver 40
- C**
CompactFlash 16
- D**
datamaskin
 installere programvare 61
 koble til skriver 33
 skrive ut fra 3
 systemkrav 55
dato- og klokkeslettsstempel 27
digitalkameraer. se kameraer
dokumentasjon
 elektronisk skriverhjelp 3
 håndbøker 3
 installeringsveiledning 3
dokumentasjon, skriver 3
- E**
ekstraustyr 8, 40
elektronisk hjelp 3
- F**
fastkjørt papir 48
feilmeldinger 51
filformater, støttede 17, 55
fjerne røde øyne 28
foto
 antikke farger 27
 beskjære 27
 blekkpatroner, velge 14
 dato- og klokkeslettsstempel 27
 e-post 35
 fjerne røde øyne 28
 forbedre kvalitet 28
 indeks 22
 lagre på datamaskin 33
 lysbilde fremvisning 22
 ramme inn 27
 sepatoner 27
 skrive ut 29
 støttede filformater 17
 velge for utskrift 23
 vise 22
 zoome 27
fotoklistremerker 26
foto uten kantlinje
 utskrift med kantlinje 50
 velge oppsett 29
- G**
garanti 63
- H**
hjelp. se problemløsning
hjelp, elektronisk 3
HP Instant Share 33, 35
HP iPod
 skrive ut foto fra 31
HP-kameraer med direkteutskrift 30
- HPs kundestøtte 59
HP Vivra-blekk 14
- I**
innstillinger 12
- J**
JPEG-filformater 17
justere blekkpatroner 15, 38
justeringsside 38
- K**
kameraer
 foto blir ikke skrevet ut 49
 koble til skriver 33
 port 4
 skrive ut fra 30
knapper 6
kontrollpanel 6
kvalitet
 foto 28
 fotopapir 40
 problemløsning 49
 skrive ut testside 38
 utskrift 30
- L**
lagre foto på datamaskin 33
legge i papir 14
- M**
Memory Sticks 16
meny, skriver 9
Microdrive 16
miniatyrer, skrive ut 22
minnekort
 sette inn 17
 skrive ut fra 30
 ta ut 19
 typer som støttes 16
MPEG-1-filformat 17
MultiMediaCard 16
- O**
oppbevare
 blekkpatroner 16, 39

fotopapir 40
skriver 39
oppsett, velge 29

P

panoramamodus 25
papir
 bevare 40
 kjøpe og velge 13
 legge i 14
 problemløsning 47
 skuffer 4
 spesifikasjoner 55
 vedlikeholde 13
patroner. se blekkpatroner
PictBridge-kameraer 30
problemløsning
 blinkende lamper 43
 Bluetooth 49
 feilmeldinger 51
 HPs kundestøtte 59
 kvalitetsproblemer 49
 papirproblemer 47
 strømproblemer 45
programvare, installere 61

R

ramme inn foto 27
rengjøre
 blekkpatroner 37
 skriver 37

S

Secure Digital 16
sende foto med e-post 35
sepatoner 27
sette inn
 blekkpatroner 15
 minnekort 17
skrivepatroner. se blekkpatroner
skriver
 deler 4
 dokumentasjon 3
 ekstrautstyr 8, 40
 feilmeldinger 51
 koble til 33
 meny 9
 oppbevare 39
 rengjøre 37
 spesifikasjoner 55
 strømproblemer 45
 transportere 40
skrive ut

flere eksemplarer 23
flere foto 23
foto 29
fotoindeks 22
fotoklistremerker 10, 26
fra datamaskin 3
fra kameraer 30
fra minnekort 30
hjelp 11
i panoramamodus 23, 25
miniatyrer 22
nye foto 23
område med foto 23
panoramabilder 10
passfoto 10
testside 38
uten datamaskin 21
velge oppsett 29
skuffer, papir 4
smartfokus 28
SmartMedia 16
spesifikasjoner 55
svart-hvite foto 14
systemkrav 55

T

ta ut minnekort 19
testside 38
TIFF-filformat 17
tilpasset lyssetting 28
transportere skriver 8, 40

U

USB
 port 4
 spesifikasjoner 55
 tilkoblingstype 33

V

videoklipp
 bedre kvalitet 29
 ikon på skrivebordskjerme 7
 skrive ut ni bilder fra 24
 skrive ut utvalgt bilde fra 24
 støttede filformater 17, 57
vise 9 foto 22
vise foto 22

X

xD-Picture Card 16

Z

zoom
 og beskære 27
 vise 9 foto 22

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용 무선 전자발광제품임을 밝힌
기기로서, 주거지역에서는 다른 모든 지역에서
사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。